EPSON
EXCEED YOUR VISION

M-Tracer

MT500GII 取扱説明書

©2014 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
2014 年 10 月発行 Printed in Japan

412806900

はじめに

M-Tracer をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくため、必ず本書をお読みください。
・本書の内容の一部または全部を無断掲載することを禁止します。
・本書の記載内容は予告無く変更される場合があります。

製品紹介

本製品は、本格的な計測と科学的裏付けによる解析でゴルフスイングを分析します。分析結果はスマートフォンで簡単に確認でき、ゴルフ上達のための練習に役立ちます。

本製品は、iOS7 以上の下記の iPhone 、iPod touch に対応しています。

- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPod touch (5th generation)

本製品は、Android4.0 以上かつ SPP に対応しているスマートフォンに対応しています。
対応機種は最新の情報をエプソンのホームページ（http://www.epson.jp/support/msensor/os.htm） でご確認ください

同梱品の確認

お買い求めいただいた本製品の同梱品をご確認ください。万一、不足や不良がある場合は、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

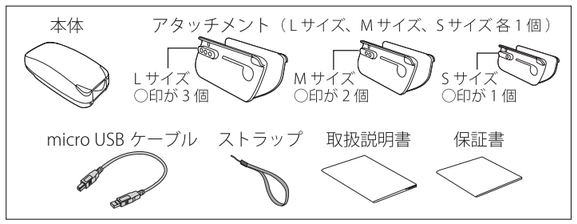

付属の micro USB ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
付属のストラップは、出荷時には本体に取り付けてあります。

アタッチメントサイズ適応表

サイズ	グリップ周長
L	62〜69mm
M	58〜61mm
S	54〜57mm

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本書をお読みください。本書の内容に従わずに取り扱うと、故障や事故の原因になります。
・本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。
・本製品は日本国内専用です。本製品を国外に持ち出して使用する際には、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

記号の意味

本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

❗	この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。
⃠	この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。

使用上のご注意　製品本体ならびに付属品について

⚠警告	
❗	公共施設、乗り物内では電源をオフにしてください。本製品は無線によりスマートフォンと通信します。したがって、電波が周りの機器に影響し誤動作や事故・けがのおそれがあります。
⃠	充電池から液漏れしたときは、素手で触らないでください。液が身体に触れた際には火傷やけが・失明の可能性がありますので、すぐに水道水等で洗い流し、医師へご相談ください。
	火や暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など、高温になる場所では、充電しないでください。火災、火傷、電池の劣化などの原因となります。
	お客様による分解・修理はしないでください。感電・事故の原因となります。
	小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。なめたり口の中に入れると大変危険です。

⚠注意	
❗	アタッチメントの取り付け方向を間違えないようにしてください。上下逆に取り付けた場合スイング時に本体が外れて飛び出す恐れがあります。
	ご使用の際は、本体・アタッチメントがゴルフクラブに確実に固定されていることを確認してください。装着が不十分な場合、スイング時に本体が外れて飛び出す恐れがあります。
	本体をアタッチメントにセットする際は、指を挟まないように注意してください。
	本体にストラップを必ず装着し、ゴルフクラブに通してお使いください。
	ゴルフクラブを収納するとき、および持ち運ぶときは、本製品をゴルフクラブから必ず取り外してください。取り付けたまま収納および持ち運びをすると、製品が破損する危険があります。
	使用時には、micro USB 端子カバーが確実に閉じていることを確認してください。カバーを閉じないで使用すると、水滴や異物が入り故障の原因になります。
	鞄などに入れるときは、重いものの下にならないように注意してください。ケースの割れや電池の破壊につながり、けがや火傷の原因になります。
	運動は、体調に合わせて行ってください。急な運動や無理な運動は危険です。
	ゴルフクラブをスイングするときは周囲の人や物にぶつからないように、安全に注意してお使いください。
⃠	目的以外の用途に使用しないでください。
	投げたり、強い衝撃を加えないでください。破損・故障のおそれや、けがの原因となります。
	水につけたり内部に異物を入れないでください。本製品は防水仕様ではありませんので、故障や感電の危険性があります。
	高温多湿、炎天下での放置は、充電池の発熱、膨張の原因になり大変危険ですので、おやめください。
	ゴルフクラブ以外への装着、使用はしないでください。
	本製品を装着するとゴルフクラブに取付跡が付くことがあります。取付跡を付けたくないゴルフクラブには、装着しないでください。
	万一、ゴルフ練習場で本体が外れて飛球線方向や他の打席方向に飛び出した場合には、不用意に取りに行かないでください。
	アタッチメントの取り付け、取り外し時に、アタッチメントを広げすぎると割れることがありますので、広げすぎないでください。

その他の注意

内蔵充電池について

・充電池は、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。
・本製品を使用せず、長期間保管していた場合、充電池性能は低下します。
・周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

Li-ion

本製品は内部電池にリチウムポリマー二次電池を使用しています。
リチウムポリマー二次電池はリサイクル可能な資源です。
本製品を廃棄する場合は、電池の取り外しはお客様自身では行わず、お住まいの地方自治体へご相談ください。

1. 各部の名称と役割

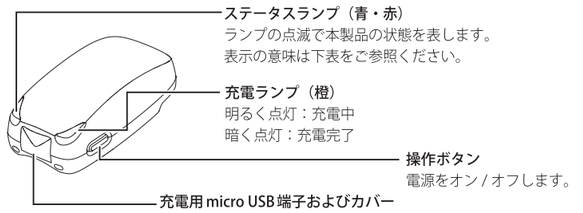

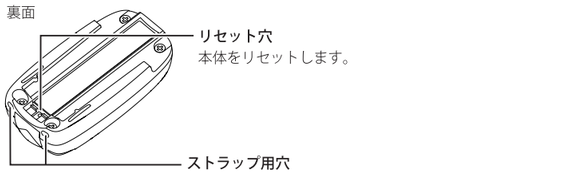

ステータスランプ表示の意味

状態	表示
電源オン	青色が 1 秒間点灯後、2 秒間隔で 1 回点滅。
通信接続完了	青色が 2 秒間隔で 2 回点滅。
電源オフ中	青色が点灯後に消灯。
電池残量なし	赤色が 5 秒間隔で 1 回点滅。 または、青色が1秒間点灯後、赤色が 1 回点滅。(電源をオンしようとした場合)
ペアリングモード中	青色と赤色が交互に点滅。
通常エラー	赤色が 1 秒間隔で点滅。
ハードウェアエラー	赤色が 5 秒間点灯と消灯を繰り返す。

スイング計測時のランプ表示については、Epson M-Tracer For Golf のヘルプをご参照ください。

2. 充電のしかた

初めて使用するときは必ず充電してください。
充電には弊社オプション品の AC アダプター（型番:SFAC01）および micro USB ケーブルをご使用ください（パソコンの USB コネクターからの充電も可能です）。

本製品の電源をオフにした後、オプション品の AC アダプターと、本製品同梱の micro USB ケーブルを本体に接続して充電します。

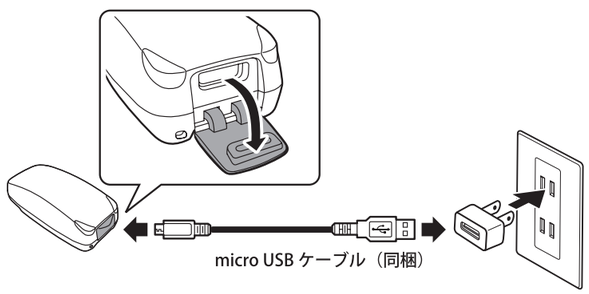

充電ランプ（橙）が点灯します。充電が完了すると、充電ランプは暗く点灯します。

・充電時間が 3 時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。そのまましようすると液漏れ、発火、発熱、破裂の原因となります。
・対応のACアダプター以外をご使用になると、充電できない場合や正常に動作しなくなる場合があります。
・パソコンに接続した際、パソコンがスリープやスタンバイ状態となり、3時間以上経過しても充電が完了しない場合があります。その際は、パソコンの設定をご確認ください。
・パソコンに接続した際、すべてのパソコンでの動作を保障するものではありません。また、USBハブ等は介さず、本体とパソコンを直接接続してください。

3. スマートフォンとの接続

・本製品をお使いになるには、スマートフォンと接続するための Bluetooth ペアリング設定が必要です。
・使用するスマートフォンを変える際にも、再度、Bluetooth のペアリング設定を行う必要があります。

1. 本体をスマートフォンから 1m 以内の範囲に置きます。

2. 電源オフの状態で、本体の操作ボタンを 5 秒以上長押しします。
ペアリングモードで起動し、ステータスランプが青色 / 赤色の交互に点滅します。

3. スマートフォンの Bluetooth 設定を ON にします。
例）［設定］-［ Bluetooth ］-［オン］

4. 検出されたデバイスの一覧で、「MT + シリアル番号の下 5 桁」をタップします。（例：MT12345）
ペアリングが完了すると、iOS の場合は本体のステータスランプは2 秒間隔で2 回 点滅します。Android の場合は、本体のステータスランプは青色／赤色の交互に点滅で変化しません。
スマートフォンには、「MT + シリアル番号の下 5 桁」がペアリングされたデバイスとして表示されます。

MEMO
シリアル番号は、本体裏面のシール内に記載されています。

4. アプリケーションの準備

スマートフォンには、Epson M-Tracer For Golf をインストールしてください。
iOS の場合は App Store、Android の場合は Google Play からインストールしてください。

1. スマートフォンに Epson M-Tracer For Golfをダウンロードします。
「Epson M-Tracer For Golf」を 検索してダウンロードしてください。

2. Epson M-Tracer For Golfをスマートフォンにインストールします。
操作は、画面に表示される指示に従ってください。

3. 「 」をタップします。
Epson M-Tracer For Golfが起動します。

4. Epson M-Tracer For Golfを初めてお使いの際には、ユーザー登録が必要です。
画面の指示に従って、Epson Sensing ID とプレイヤー登録を行ってください。

MEMO
・Epson Sensing ID を取得すると、エプソンが提供する複数のサービス・機能を 1 つの ID・パスワードでご利用できます。利用可能なサービスが随時追加されます。
・Epson Sensing ID と MyEPSON ID は異なります。

スマートフォンを使う際、データの送受信にかかる通信料を、ご利用の通信事業者にお支払いいただく必要があります。料金等の確認はご利用の通信事業者にお問い合わせください。

5. ゴルフクラブへのセットのしかた

1. アタッチメントをグリップに取り付けます。

アタッチメントは M サイズをご利用ください。レディースクラブ、ジュニア用クラブ等の細いグリップをご利用の方は、S サイズをご利用ください。M サイズで取り付けができない太いグリップをご利用の方は、L サイズをご利用ください。
(アタッチメントの適応サイズは「同梱品の確認」をご参照ください)

このとき、アタッチメント側面のゴルフクラブマークが、ゴルフクラブの向きと合う方向で取り付けます。アタッチメントの方向を上下逆に付けると、外れて危険です。

また、アタッチメントのセンターとゴルフクラブのセンターを合わせます。

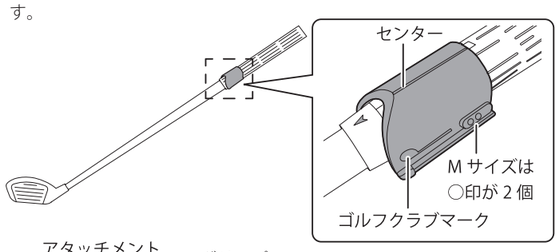

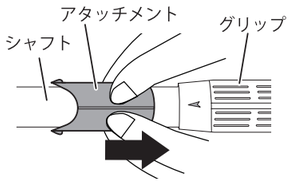

アタッチメントをゴルフクラブのシャフト側からスライドさせて取り付けます。
スライドさせにくいときは、アタッチメントを手で少し広げながら、スライドさせてください。

⚠ 注意
広げすぎるとアタッチメントが割れることがありますので、広げすぎないでください。

2. 本体にストラップを付け、ゴルフクラブに通します。

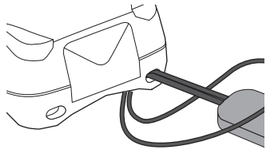

本体の左右いずれかのストラップ用穴にストラップを通して付けます。
(ストラップは出荷時に本体に取り付けてあります)

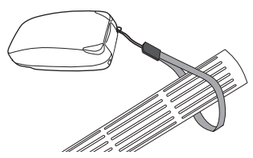

ストラップをゴルフクラブのグリップに必ず通します。

⚠ 注意
本体にストラップを必ず装着し、ゴルフクラブに通してお使いください。

3. 本体をアタッチメントにセットします。

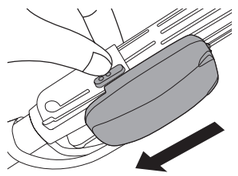

本体をアタッチメントの両側のレールに差し込みます。

差し込みづらいときは、アタッチメント側面の○印を手で挟み、側面を押しながら差し込んでください。

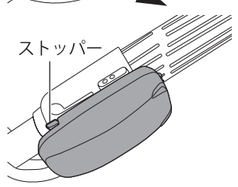

レールに沿って、**必ず奥のストッパーに接触するまで**差し込みます。

POINT

・本体のアタッチメントへの差し込みがきつい場合
無理に差し込まないでください。
アタッチメントの**取り付け位置をグリップのより細い場所に変更するか、大きいサイズのアタッチメントを使用してください。**

・アタッチメントの固定がゆるい (回 る) 場 合
アタッチメントの**取り付け位置をグリップのより太い場所に変更するか、小さいサイズのアタッチメントを使用してください。**

4. 取り付け状態を確認します。

本体をセットした後、**アタッチメントと本体が確実に固定されていることを確認します。**

アタッチメントがグリップの**上下方向に動いたり、周囲方向に回ることがないか確認します。**

- アドレス時、本体が見えなくなるよう、ゴルフクラブの下側に装着することをお勧めします。ステータスランプが確認しにくい場合は、ゴルフクラブの上側に装着しても構いません。
- アタッチメントの取付跡が本体底面に残る場合がありますが、機能に問題ありません。

6. 使ってみる

1. 本体の操作ボタンを 2 秒以上長押しして、電源をオンにします。

ステータスランプ（青）が 2 秒間隔で点滅します。

2. スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにします。

3. スマートフォンの「 」を始めます。

スマートフォンと本体が通信できると、ステータスランプ（青）が 2 秒間隔で 2 回点滅します。
Androidの場合、本体のステータスランプは変化しません。

4. [計測] ボタンをタップして、計測画面に移り計測を開始します。

ステータスランプ（赤）が点灯し、計測状態になります。
使用するクラブと狙う球筋を設定する場合には、[Stop] ボタンをタップして計測を一旦停止してから、[Setup] ボタンをタップします。
設定後に、[Start] ボタンをタップして、計測を再開します。

5. ゴルフクラブをターゲットラインに合わせて静止します。

フェース面とシャフトをターゲットラインに垂直にした状態で構えて静止します。
静止（約 2 秒間）が検出できると、ステータスランプ（青）が点灯し、スイングできる状態になります。
静止するとき、シャフトが左右に傾いていたり、フェース面が傾いている場合は、正確に測定できないことがあります。シャフトやフェース面を傾けてアドレスする方は、静止を検出後、あらためてアドレスを取ってください。

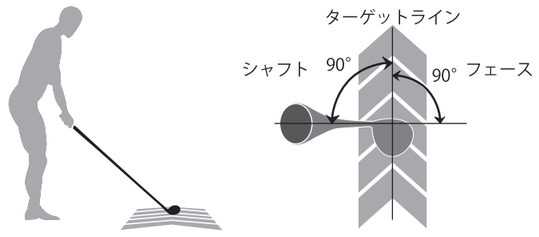

6. スイングします。

スイングによるインパクトが検出されると、ステータスランプ（青）が点滅し、スマートフォンにデータが転送されます。
素振りやパターはインパクトが検出できないので、計測できません。
以降、手順 5 と 6 を繰り返して、連続計測ができます。

7. [Stop] ボタンをタップして、計測を停止します。

計測を再開するときは、[Start] ボタンをタップしてください。

8. 解析画面に移ります。

iOSの場合は[＜解析]ボタン、Androidの場合はスマートフォンの戻るボタンをタップしてください。

9. 本体の電源をオフにするには、操作ボタンを 2 秒以上長押しします。

計測画面以外の画面を表示した状態で約 10 分経過した場合にも、本体の電源は自動的にオフになります。

10. 本体をアタッチメントから取り外します。

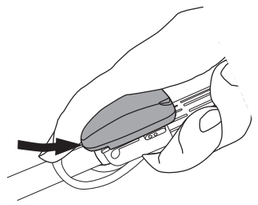

親指で押すようにして取り外します。

11. アタッチメントをゴルフクラブから取り外します。

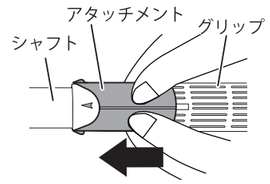

アタッチメントをゴルフクラブのシャフト側へ、スライドさせて取り外します。

スライドさせにくいときは、アタッチメントを手で少し広げながら、スライドさせてください。

- スイング計測時の手順とランプ表示は、Epson M-Tracer For Golfが更新される際に、変更される可能性があります。
最新の仕様については、Epson M-Tracer For Golfのヘルプをご参照ください。
- 通常エラー状態（ステータスランプ（赤）が 1 秒間隔で点滅する）になったときは、画面表示に従ってください。
- ハードウェアエラー状態（ステータスランプ（赤）が 5 秒点灯 /0.5 秒消灯を繰り返す）になったときは、本体の電源オフ / オンしてください。
- 動作が不安定な状態になったときは、リセット穴に爪楊枝などを挿して、本体をリセットしてください。

お手入れは、化学薬品や洗剤等は使用せず、乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。

7. ヘルプをご覧ください

スイングは Epson M-Tracer For Golfを使って計測します。使い方の詳細はヘルプをご覧ください。

1. 解析画面で、左上のメニューボタンをタップします。

2. ヘルプボタンをタップします。

さらに詳しい使い方のヘルプは、エプソンの下記の情報ページをご覧ください。

製品情報ページ：	**http://www.epson.jp/products/msensor/**
M-Tracer For Golfとは：	**http://www.epson.jp/products/msensor/golf/**
活用マニュアル(PDF)：	**http://dl.epson.jp/products/msensor/pdf/manual_2.pdf**
FAQ：	**http://www.epson.jp/support/msensor/faq.htm**

8. 基本仕様

通信方式	Bluetooth 2.1+EDR Class2
通信距離	約 10m（障害物がない環境）*1
動作時間	約 4 時間 *2
内蔵充電池	リチウムポリマー二次電池
充電方法	USB バスパワー（DC+5V）
充電時間	約 2 時間 *3
動作温度範囲	0 ～ +40℃ *4
保存温度範囲	-20 ～ +45℃
外形寸法	50(D) x 27(W) x 16(H) mm
重量	約 15g

*1 通信距離は周囲の環境や通信対象の Bluetooth 機器の性能に依存して変化します。
*2 動作時間の条件は、弊社測定条件に準じます。
*3 充電時間は充電池の使用状態により増減します。
完全放電している場合、3 時間程度かかる場合があります。
*4 電池充電時　+10 ～ +35℃　（できるだけ常温で充電してください。）

無線に関する注意

無線設備について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、技術基準適合証明を受けた無線設備を内蔵しています。

周波数について

本製品は、2.4GHz 帯の 2.402GHz から 2.480GHz まで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

2.4 FH 1
この無線機器は、2.4GHz 帯を使用します。
変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、
与干渉距離は、10m です。

本製品の使用上の注意

本製品の使用周波数は、2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と他の無線局との間に有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、本製品の使用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、弊社インフォメーションセンターにご相談ください。

VCCIについて

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
ＶＣＣＩ－Ｂ

9. 本製品に関するお問い合わせ先

●インフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】 **050-3155-8280**
◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8590 へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。
松本修理センター
【所 在 地】 〒390-0863　松本市白板 2-4-14 エプソンサービス（株）
【電話番号】 **050-3155-7110**
＊予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
＊修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/
◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
松本修理センター: 0263-86-7660

●ショールーム ＊詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/
エプソンスクエア新宿　〒160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F
【開館時間】月曜日～金曜日10:00 ～ 17:00（祝日、弊社指定休日を除く）

●オプション品・消耗品ご購入
お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://shop.epson.jp/ または通話料無料 0120-938-008)でお買い求めください。(2014年7月現在)

10. アフターサービスについて

- 製品の修理・点検については販売店または弊社修理センターにご相談ください。
- アタッチメント、USB ケーブルは保証書適用の対象外となっております。お買い求めの際は、販売店または弊社インフォメーションセンターにご相談ください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後 6 年を基準としています。

●**エプソンのホームページ　http://www.epson.jp**
各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
http://www.epson.jp/support/msensor/faq.htm

11. 商標について

※ iPhone 、iPod 、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
※ Android、Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
※ Bluetooth（および Bluetooth ロゴ）は米国 Bluetooth SiG, Inc. の商標です。本文中における ® は省略しています。